Guía Rapida

All in one - **Banghó AIO**

Modelos de All In One Banghó AIO :

- IX18-06

Capítulo 1
Conociendo su computadora.....2
Vista frontal.....2
Izquierda / Derecha.....3
Vista trasera.....4
Capítulo 2
Uso de Computadoras.....5
Conecte el ordenador.....5
Ajuste LCD.....5
Uso de su PC AIO 5
Capítulo 3
Instalación de Sistema Operativo y el conductor.....6
Instalar el Sistema Operativo.....6
Otros ajustes de la SCU.....6
Instalar el programa conductor.....8

Capítulo 1

1.1 Vista frontal

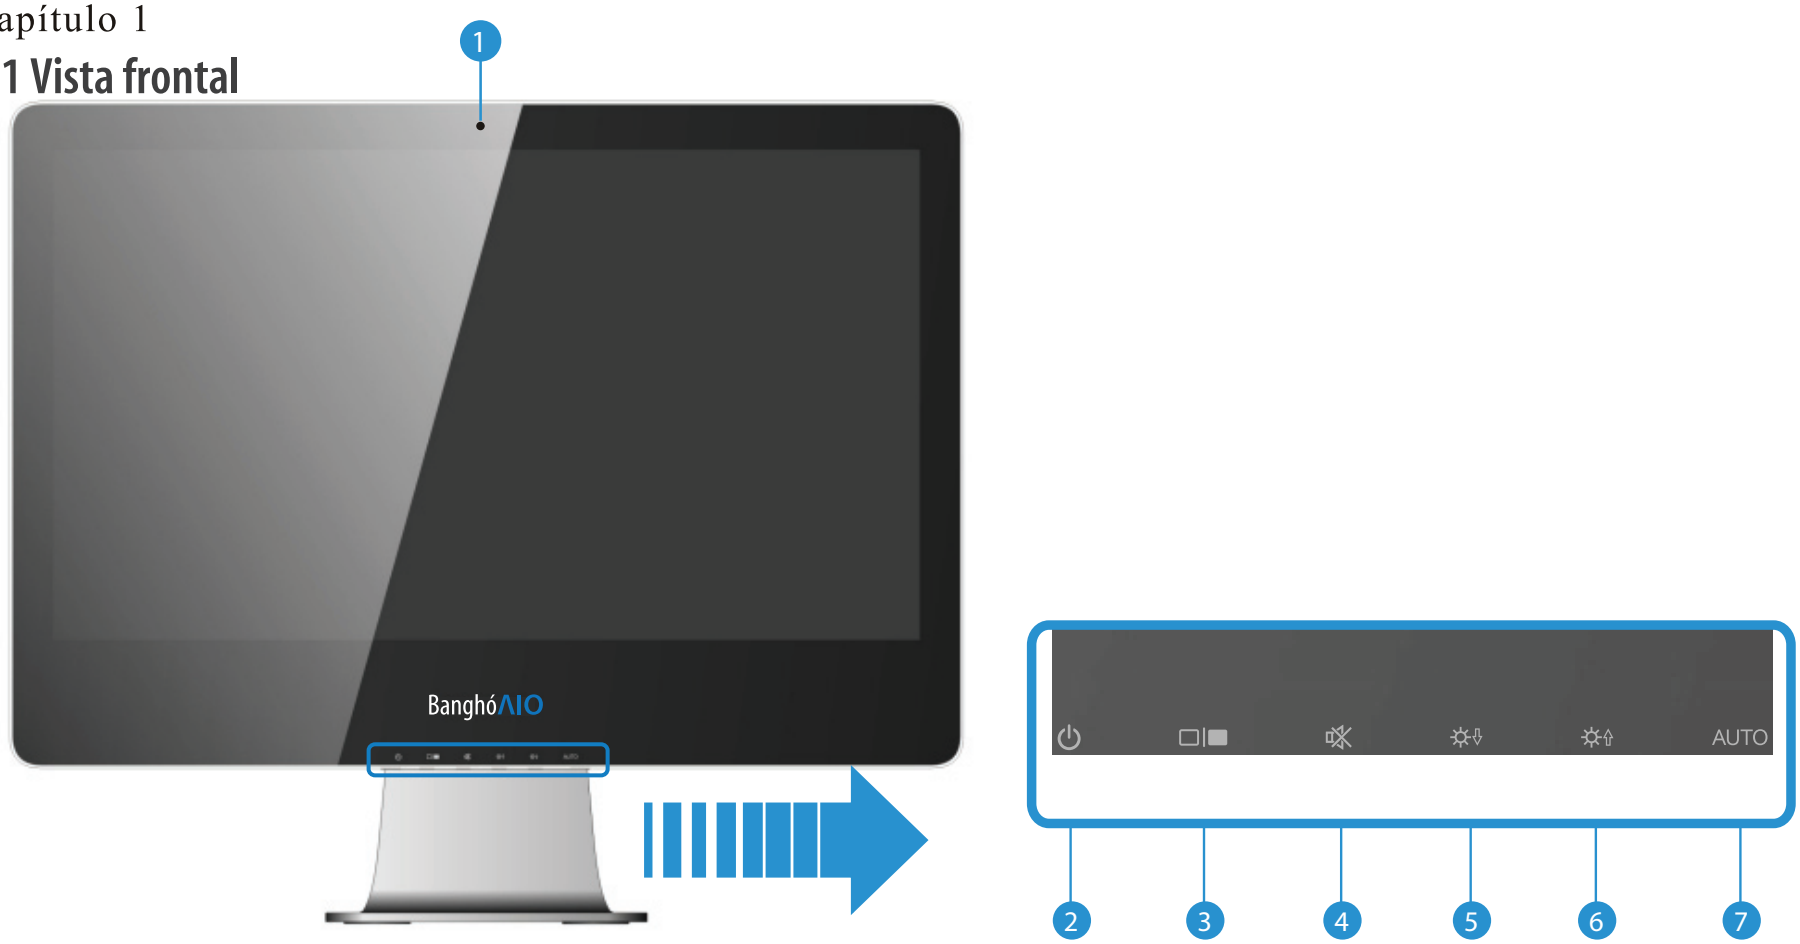

1	Cámara	Toma fotografias y graba Video.
2	Botón de encendido	Enciende/ Apaga la computadora.
3	Botón LCD	Enciende Y (ó) Apaga el LCD
4	Botón Silencio (Mute)	Enciende / Apaga , el Sonido.
5	Botón brillo de pantalla	Reduce el Brillo.
6	Botón brillo de pantalla	Aumenta el Brillo.
7	Botón de ajuste Pantalla	Ajusta la iluminación de su pantalla.

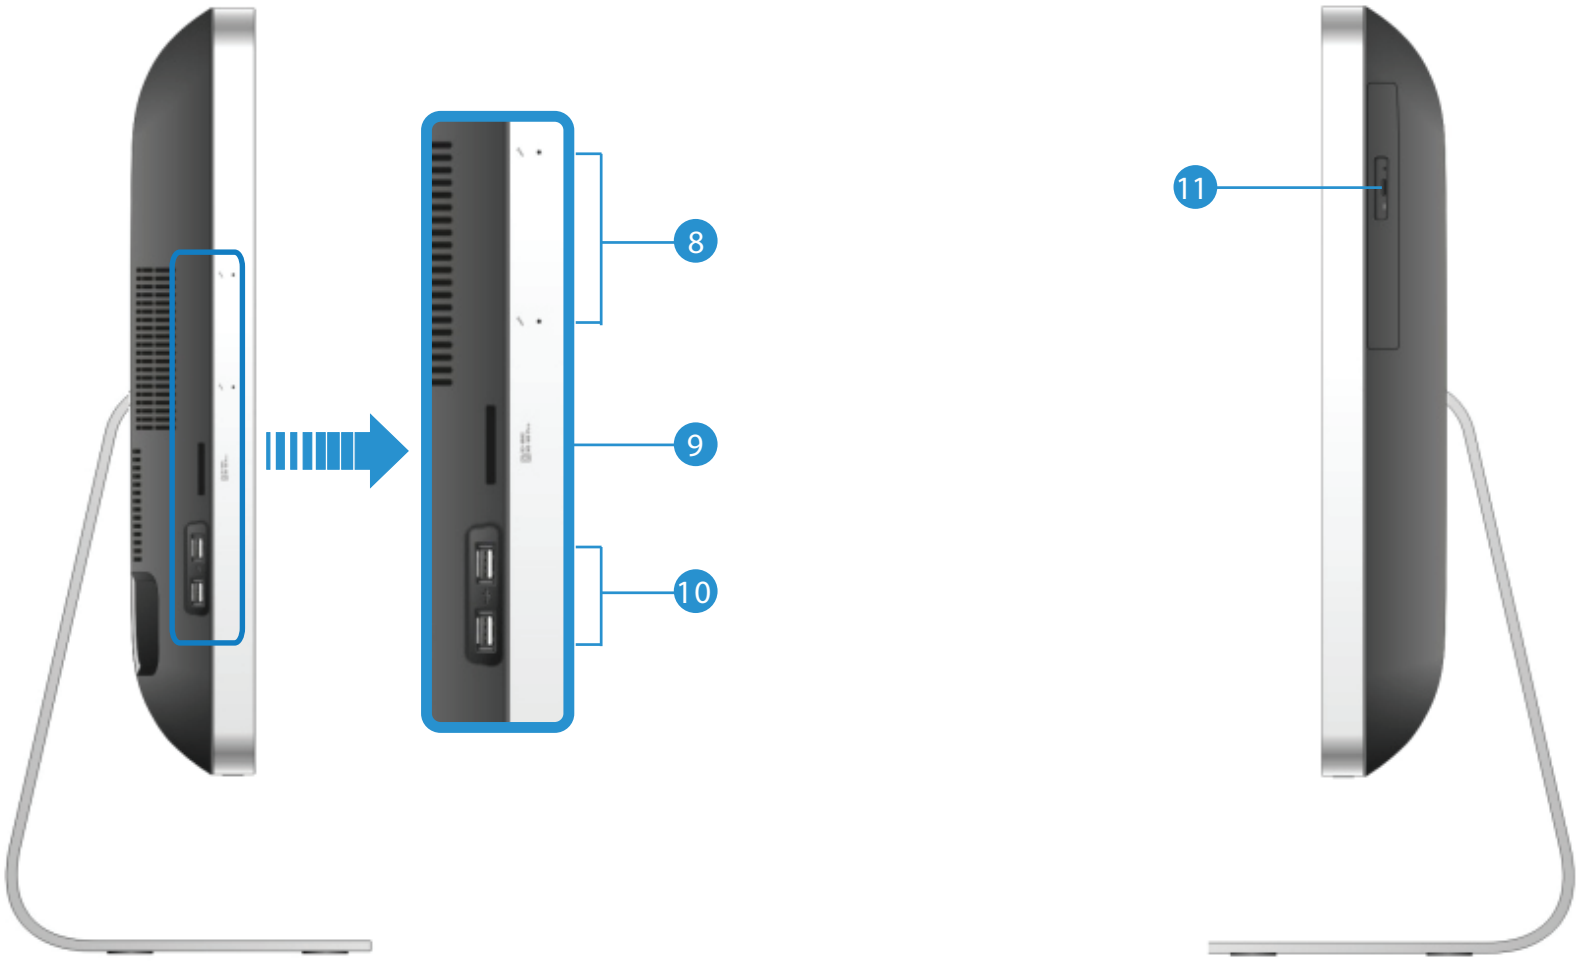

8	Microfono Interno	Graba sonidos y para comunicaciones.
9	Lector de Tarjetas de memoria	Soporta tarjetas SD/MMC/MS/MS PRO
10	Puerto conexión USB	Conectela al teclado, mouse ,memorias USB etc.
11	Reproductor- CD room	Inserte un disco, instale programas, ponga musica, etc.

1.3 Vista Posterior

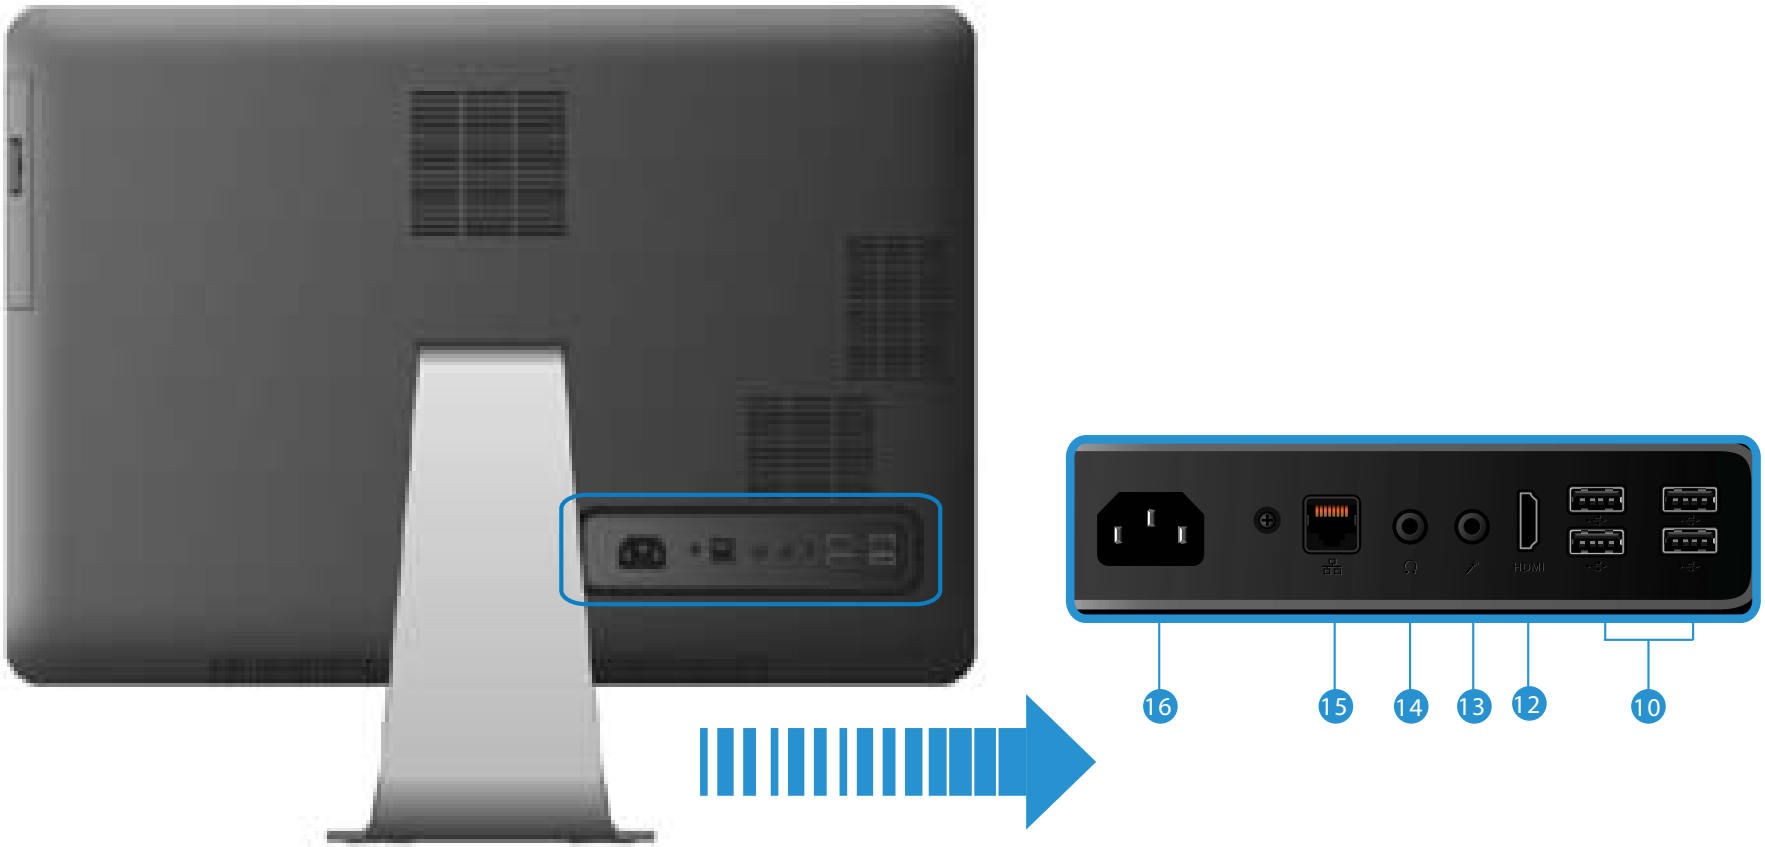

12	Puerto HDMI	Interfaz de Monitor de señal de alta definicion
13	Interface de Entrada de Audio	Entrada audio / Conecte Microfono
14	Interface de Salida de Audio	Salida de Audio, Conecte Auriculares , parlantes externos etc.
15	Interface RJ-45	Conexion a Internet
16	Interface de Energia	Inserte el Cable de energia.

Capitulo 2

2.1 Conectar computadora

Conecte el cable de alimentación a la interfaz correcta situada en la parte posterior de la computadora.
Conecte el cable del teclado a la interfaz correcta (interfaz USB)
Conecte el cable del ratón a la interfaz correcta (interfaz USB)

2.2 Adjust LCD

Ajuste el angulo de inclinacion de su pantalla (desde 6º grados a 30º grados)

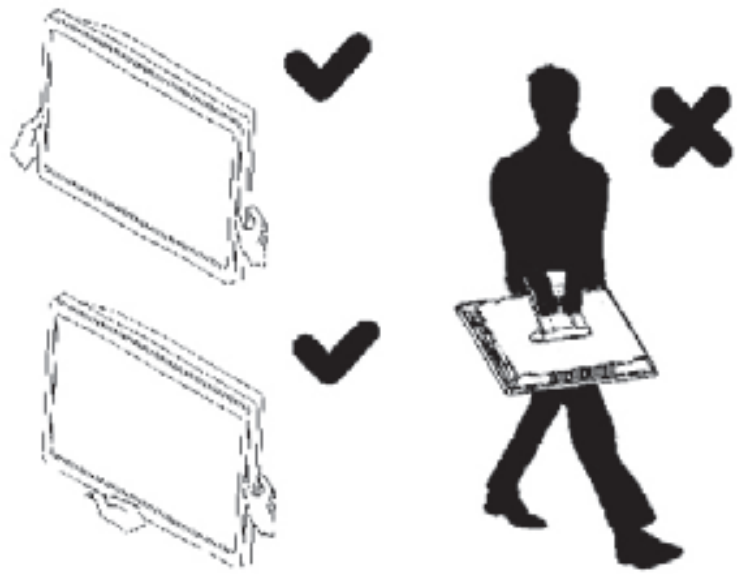

【Atención】 Agarre fuerte su monitor cuando lo esté transportando,No lo agarre de labase de sporte solamente

2.3 Uso All-In-One PC

Conecte el cable de alimentación a la interfaz correcta situado en la parte posterior

3.1 Instalación del Sistema Operativo

Antes de instalar el sistema operativo, es necesario establecer el CD / DVD en el dispositivo de arranque de acuerdo con las siguientes instrucciones.
Abrir la computadora, cuando le aparesca la prueba de pantalla, pulsar la tecla [F2] para entrar en el BIOS Pantalla de configuración.

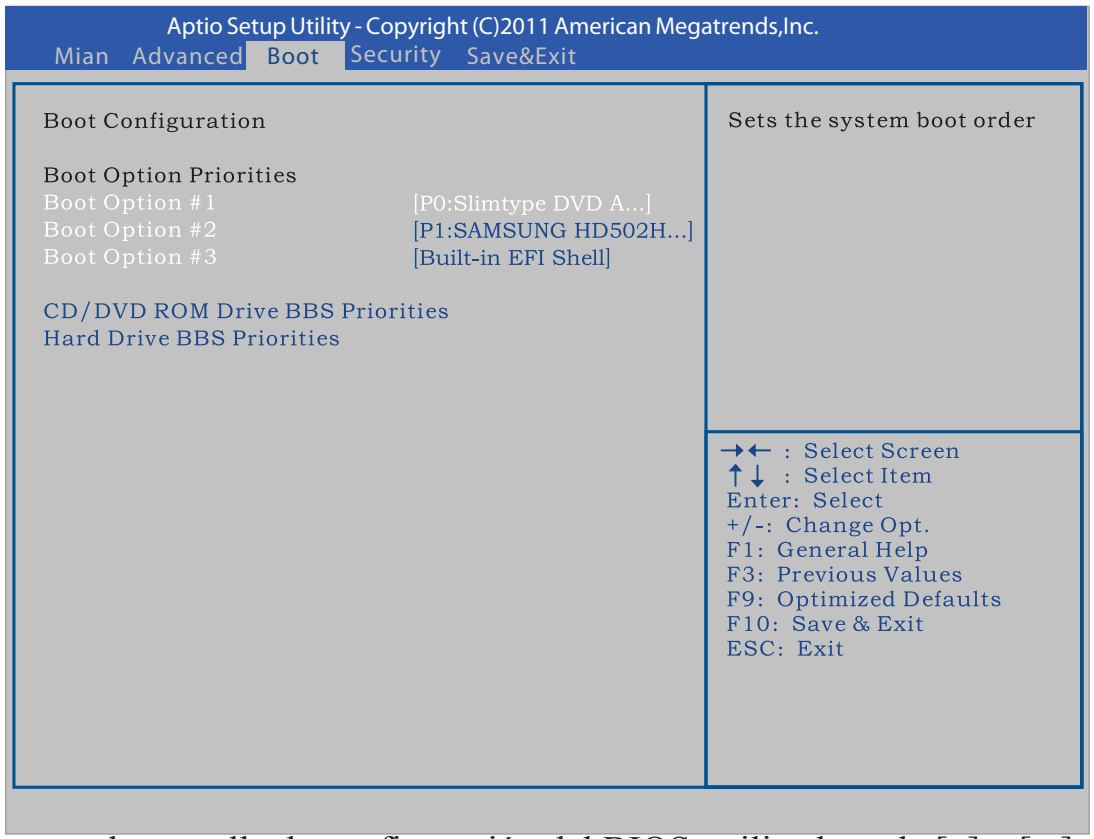
Aptio Setup Utility - Copyright (C)2011 American Megatrends,Inc.
Mian Advanced Boot Security Save&Exit
Boot Configuration
Boot Option Priorities
Boot Option #1 [P0:Slimtype DVD A...]
Boot Option #2 [P1:SAMSUNG HD502H...]
Boot Option #3 [Built-in EFI Shell]
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Drive BBS Priorities
Sets the system boot order
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F3: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit

Al entrar en la pantalla de configuración del BIOS, utilice la tecla [→] o [←] en el teclado para elegir de inicio, seleccione un dispositivo en el orden de prioridad de arranque, y pulse el botón [+] o [-] para establecer las prioridades .

3.2 Otros ajustes de la SCU

Del menú principal: Configurar la hora y fecha del sistema, comprobar la información relacionada como: BIOS, CE, versión MB, etc.

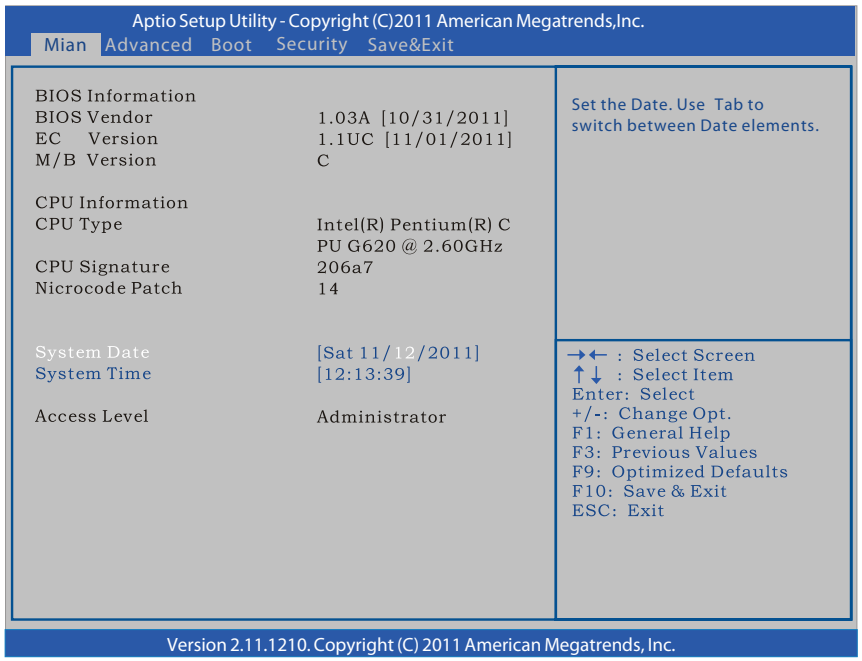
Aptio Setup Utility - Copyright (C)2011 American Megatrends,Inc.
Mian Advanced Boot Security Save&Exit
BIOS Information
BIOS Vendor 1.03A [10/31/2011]
EC Version 1.1UC [11/01/2011]
M/B Version C
CPU Information
CPU Type Intel(R) Pentium(R) C PU G620 @ 2.60GHz
CPU Signature 206a7
Nicrocode Patch 14
System Date [Sat 11/12/2011]
System Time [12:13:39]
Access Level Administrator
Set the Date. Use Tab to switch between Date elements.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F3: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit
Version 2.11.1210. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Menú avanzado: Realizar los ajustes superiores siguientes.

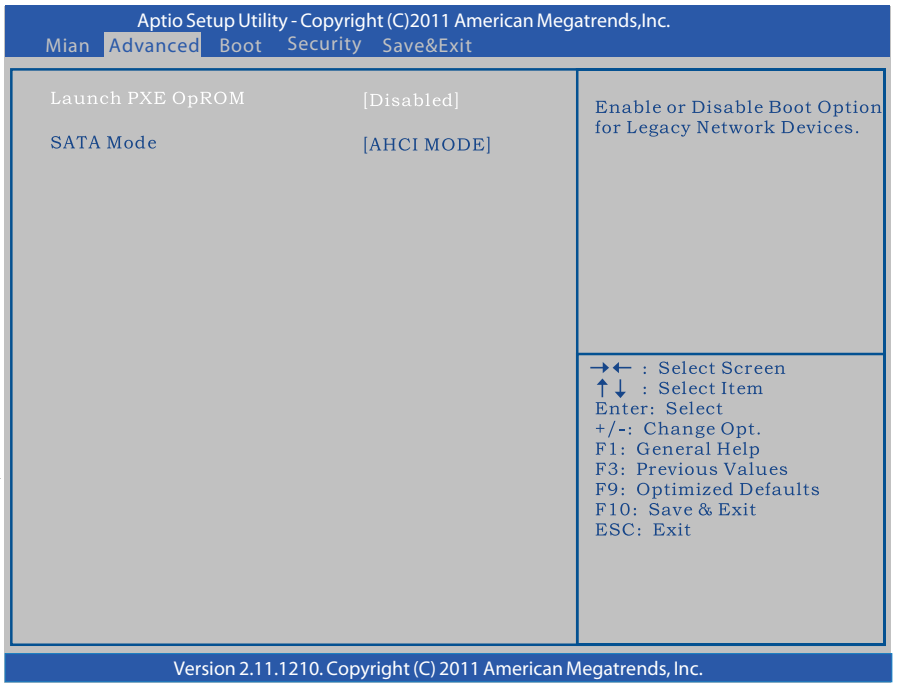
Aptio Setup Utility - Copyright (C)2011 American Megatrends,Inc.
Mian Advanced Boot Security Save&Exit
Launch PXE OpROM [Disabled]
SATA Mode [AHCI MODE]
Enable or Disable Boot Option for Legacy Network Devices.
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F3: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit
Version 2.11.1210. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Launch PXE OpROM: Ponga encendido / apagado opción tradicional equipo de Internet.

SATA Mode: Elige el modo AHCI IDE

La configuración de seguridad para entrar en el sistema. ***Seguridad del menú:***

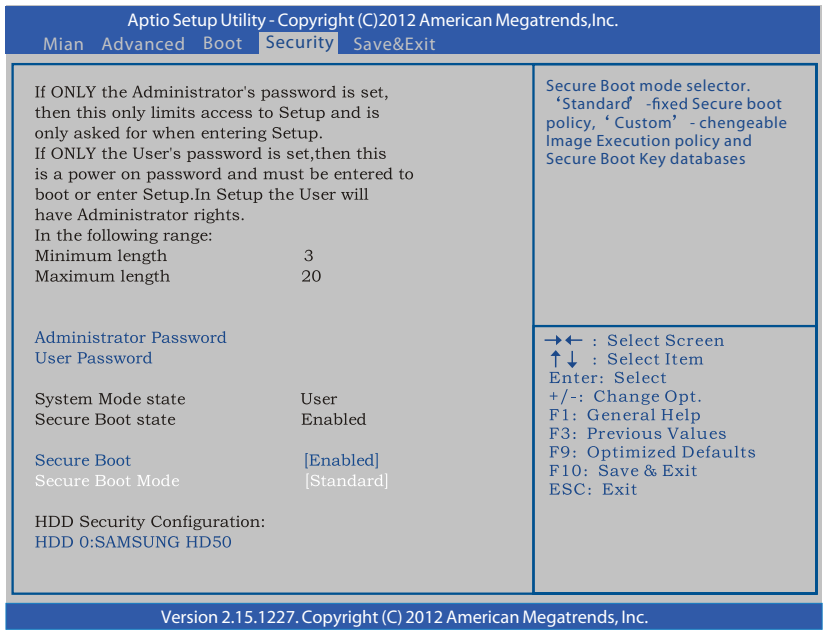
Aptio Setup Utility - Copyright (C)2012 American Megatrends,Inc.
Mian Advanced Boot Security Save&Exit
If ONLY the Administrator's password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the User's password is set,then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup.In Setup the User will
have Administrator rights.
In the following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
System Mode state User
Secure Boot state Enabled
Secure Boot [Enabled]
Secure Boot Mode [Standard]
HDD Security Configuration:
HDD 0:SAMSUNG HD50
Secure Boot mode selector.
'Standard' -fixed Secure boot
policy, 'Custom' - chengeable
Image Execution policy and
Secure Boot Key databases
→← : Select Screen
↑↓ : Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F3: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save & Exit
ESC: Exit
Version 2.15.1227. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

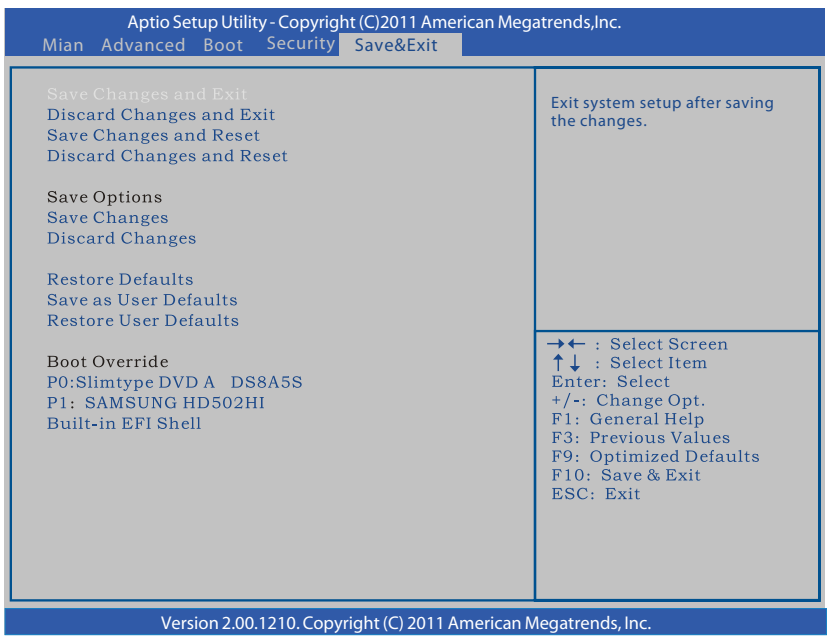

Cambiar la contraseña de administrador: para ver si tiene una configuración entrar en la utilidad de configuración, si tiene opción, se mostrará :Crear contraseña,si no tiene establecimiento, se muestra Crear una nueva contraseña.

Cambiar la contraseña de usuario: para ver si tiene una configuración al entrar en la utilidad de configuración, y si tiene valor, que entrará en la pantalla Crear contraseña, si no tiene establecimiento, se muestra Crear una nueva contraseña.

Salir del menú: salir de la configuración de la BIOS después de terminados los ajustes pertinentes:

- Guarde cambios y salga.
- Descartar cambios y salir.
- Guardar cambios.
- Descartar cambios.
- Restaurar valores de usuario.
- Guardar cambios y resetear.
- Descartar cambios y resetear.
- Restarurar valores.
- Guardar valores de usuario.

3.3 Instalar el programa conductor

Por favor, use el CD adjunto con la máquina a funcionar de acuerdo con la interfaz de operación de CD.

Opción 1: El equipo controlador específico.

Opción 2: Software de Aplicación.

Elija el programa controlador que necesita y operar de acuerdo a la pantalla instrucción. El sistema se instala el programa controlador de forma automática, durante el proceso, el sistema se reinicie.

BANGHO®

Línea de atención al cliente:
0810-888-BANGHO (2264)
www.bangho.com.ar
San Martín 4455 - B1604CDF - Florida Oeste
Buenos Aires - Argentina
CUIT.: 30-70860230-9

2264463000004